PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
NEVERA DE DOS PUERTAS

NV-2192..

(DESIGN-SOL)

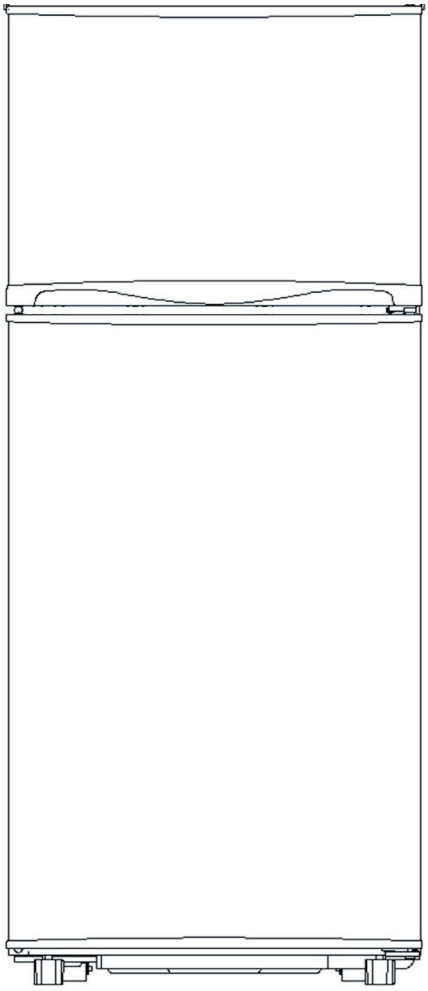

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

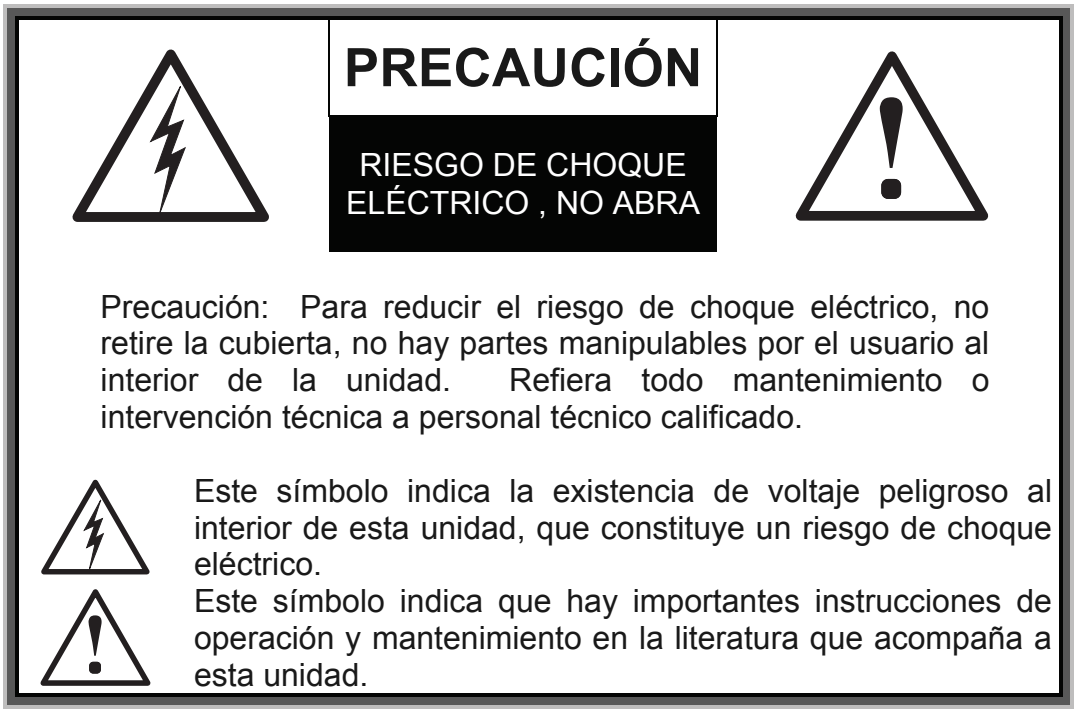
PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA
Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.
Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.
Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA
Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

8. Cajón de vegetales
9. Patas de nivelación
10. Cajones en el congelador
11. Cajón del congelador
12. Cajón del refrigerador
13. Cajón inferior del refrigerador

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Antes de usar la unidad, lea atentamente estas instrucciones de seguridad.
- Evite que los niños jueguen con la unidad, ya que esto puede resultar altamente peligroso.
- No limpie la unidad con fluidos inflamables, ya que puede haber riesgo de incendios o explosión.
- Cuando vaya a desechar la unidad, siga las siguientes recomendaciones de seguridad:
    - Remueva todas las puertas de la unidad.
    - Retire todos los estantes de su interior para que los niños no puedan jugar con ellos.

.

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

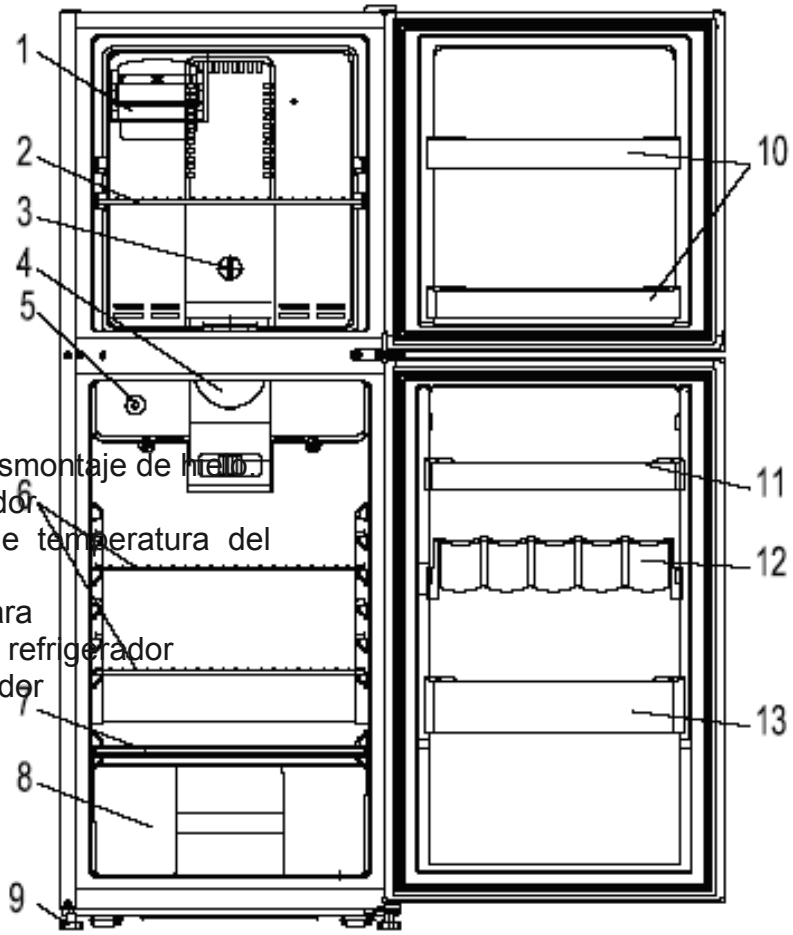

1. Sistema Twist de desmontaje de hielo
2. Estante del congelador
3. Perilla de control de temperatura del congelador
4. Cubierta de la lámpara
5. Perilla de control del refrigerador
6. Estante del refrigerador
7. Cubierta del cajón

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Antes de usar la unidad

- Remueva el empaque exterior e interior de la unidad.
- Antes de conectar la unidad al tomacorriente, permita que esta permanezca en posición vertical por cuatro horas. Con esto se reduce el riesgo de mal funcionamiento en el sistema de enfriamiento, causado por su transporte.
- Limpie su interior con agua tibia y un paño suave.

Instalación

- Esta unidad esta diseñada para estar libre, por lo tanto, evite empotrarla al suelo o paredes.
- Coloque la unidad en un lugar firme y que resista su peso cuando se encuentre completamente cargada.
- Asegúrese que la unidad se encuentre separada de la pared al menos 5 pulgadas, con el fin de permitir una buena ventilación. Ajuste las patas para mantener la unidad nivelada.
- Ubique la unidad alejada de fuentes de calor (tales como estufas, calefactores, radiadores, etc) y de los rayos directos del sol. La unidad debe funcionar con temperaturas de entre 50ºF y 85ºF, con el fin de mantener un buen funcionamiento.
  Esta unidad no ha sido diseñada para uso en exteriores.
- Evite ubicar la unidad en zonas húmedas.
- Enchufe la unidad a un tomacorriente debidamente conectado a tierra. Bajo ninguna circunstancia retire el tercer pin del enchufe de la unidad (Conector a tierra). Cualquier inquietud refiérase a un electricista calificado y con conocimientos en este tipo de conexiones.
  Esta unidad no ha sido diseñada para ser instalada en un RV o usada con un inversor.
- Después de conectar la unidad al tomacorriente permita que baje la temperatura por 2 a 3 horas antes de colocar los alimentos en su interior.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

- Esta unidad debe ser propiamente conectada a tierra por su seguridad. El cable de energía de esta unidad esta equipado con un tercer pin de conexión a tierra para minimizar la posibilidad de choque eléctrico.
- Esta unidad no debe ser usada con un inversor.
- El cable de la unidad debe ser colocado en la parte de atrás de la misma, y no debe ser pisado o colgado.
- No desconecte la unidad del cable de energía, hágalo directamente del enchufe.
- No use una extensión con esta unidad. Si el cable de energía es muy corto contacte a un técnico calificado para que instale un tomacorriente mas cerca de la unidad. Usar una extensión puede afectar el buen funcionamiento de la misma.

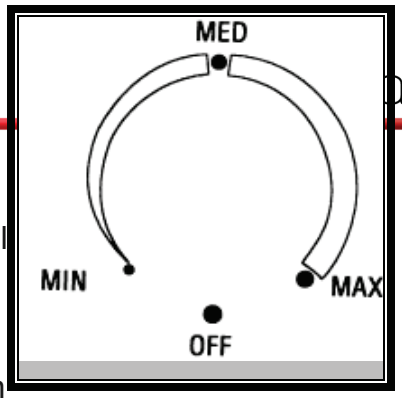

OPERACIÓN DEL REFRIGERADOR

Control de Temperatura

- La unidad tiene un control de regulación de temperatura. El control de temperatura esta ubicado en la esquina superior izquierda del compartimiento del refrigerador.
- La primera vez que encienda la unidad, ajuste el control de temperatura en la posición máxima “MAX” y déjela funcionando en esta posición por al menos 2 horas antes de poner alimentos en su interior.
- El rango de control de temperatura del refrigerador es desde “MIN” (el mas cálido) hasta “MAX” (el mas frío). Ajuste el control de temperatura según sus preferencias. La temperatura “MED” (Media) es la recomendada para el uso de la unidad en hogares u oficinas.

NOTA:

- Si la unidad es desconectada o se presenta una baja de energía, espere de 3 a 5 minutos para conectarla nuevamente. Si intenta hacerlo antes de este tiempo, la unidad no encenderá.
- Grandes cantidades de alimentos pueden disminuir la capacidad de enfriamiento de la unidad.
- No coloque alimentos en las salidas de aire de la unidad y deje espacio para el flujo de aire.
- Si decide cambiar el ajuste de temperatura, es recomendable que cambie un ajuste al tiempo. Espere algunas horas para que la temperatura en el interior de la unidad se estabilice.
- Ajustar el control de temperatura en el compartimiento del refrigerador afectara la temperatura tanto del refrigerador como del congelador.

Cambiar la bombilla

Antes de cambiar la bombilla, apague la unidad y desconéctela del tomacorriente, esto con el fin de evitar choques eléctricos ó lesiones personales.

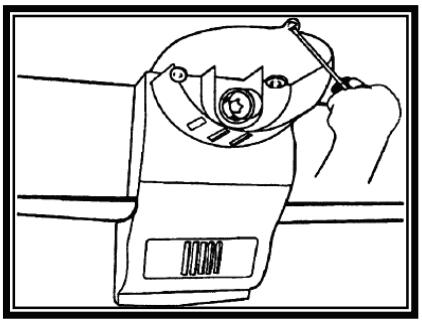

- Use un destornillador Phillips para retirar los tornillos.
- Remueva la cubierta de la bombilla halando hacia abajo suavemente.
- Retire la bombilla
- Remplácela con una bombilla de refrigerador de 15W, la cual debe ser del mismo tamaño y forma.
- Coloque nuevamente la cubierta de la bombilla y ajuste los tornillos.

OPERACIÓN DEL CONGELADOR

Control de Temperatura

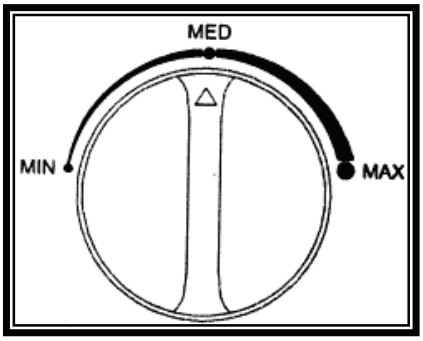

- La unidad tiene un control de temperatura en el compartimiento del congelador. El control de temperatura esta ubicado en el centro del compartimiento interno del congelador.
- La primera vez que encienda la unidad, ajuste el control de temperatura en la posición máxima “MAX” y déjela funcionando en esta posición por al menos 2 horas antes de poner alimentos en su interior.

- El rango de control de temperatura del congelador es desde “MIN” (el mas cálido) hasta “MAX” (el mas frío). Ajuste el control de temperatura según sus preferencias. La temperatura “MED” (Media) es la recomendada para el uso de la unidad en hogares u oficinas.

Bandeja de hielo

Esta bandeja es para hacer hielo, coloque agua en la bandeja para hielo hasta 4/5 de su volumen, colóquelo en la maquina hacedora de hielo por dos horas y el hielo se hará automáticamente. Cuando quiera tomar un cubo de hielo, gire la bandeja de hielo y este será separado de la bandeja. No doble la bandeja, ya que esta puede agrietarse o partirse. Si quiere disminuir el tiempo de preparación de hielo, coloque el control de temperatura en la posición máxima “MAX”. **Nota:** no guarde comidas en contenedores de vidrio en el compartimiento del congelador.

Compartimiento del Congelador

- Este compartimiento es para almacenar la comida por periodos prolongados de tiempo. El tiempo de almacenamiento es de hasta 3 meses.
- El tiempo de almacenamiento varia dependiendo del tipo de alimento. Es recomendable no exceder el tiempo de almacenamiento marcado en los alimentos.
- Coloque los alimentos en el compartimiento del congelador lo mas pronto posible después de que estos hayan sido comprados. Si hay instrucciones en el empaque, sígalas

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Cuidado de su refrigerador

- Una vez la unidad ha sido instalada completamente, es recomendable realizar una limpieza profunda.
- Primero apague el refrigerador y luego desconecte la unidad del tomacorriente.
- Retire todos los alimentos que se encuentran en el interior de la unidad.
- Lave el interior de la unidad con agua tibia y con un poco de jabón suave. La mezcla debe ser de 2 cucharadas de jabón y un cuarto de galón de agua.
- Asegúrese de mantener la junta (Empaque) de la puerta siempre limpia para que la unidad funcione correctamente.
- El exterior de la unidad debe ser limpiado con agua tibia y con un poco de jabón suave.
- Seque el interior y exterior de la unidad con un paño suave.
- Las bobinas del condensador deben ser limpiadas con una aspiradora cuando estas se encuentren sucias o con polvo.

Si la unidad no va a ser usada por un periodo de tiempo prolongado

- Apague la unidad primero y luego desconéctela del tomacorriente.
- Remueva toda la comida de su interior.
- Limpie el interior de la unidad.
- Deje la puerta de la unidad abierta, con el fin de evitar posible formación de moho, condensación o malos olores.
- Este atento si la unidad se encuentra cerca de niños. No permita que los niños jueguen con la unidad.
- Si el tiempo en el que usted va a estar ausente es menor a 3 semanas, puede dejar la unidad

funcionando durante este periodo de tiempo; en caso de que el tiempo de ausencia sea superior a un mes, se recomienda apagar la unidad, desconectarla, retirar todos los alimentos de su interior y limpiarla y secarla completamente. Deje la puerta de la unidad un poco abierta para prevenir la formación de moho.

Transportar la unidad

- Apague la unidad, y luego desconéctela del tomacorriente.
- Remueva todo el alimento de su interior.
- Asegure con cinta adhesiva todos los elementos sueltos en el interior de la unidad.
- Cierre la puerta de la unidad y asegúrela con cinta adhesiva para evitar que se abra.
- Asegúrese que la unidad se encuentra en una posición vertical durante su transporte.

Tips para ahorrar energía

- La unidad debe ser ubicada en un lugar fresco, lejos de aparatos eléctricos que produzcan calor, conductos de calor y de los rayos directos del sol.
- Permita que los alimentos calientes se enfríen antes de colocarlos en el interior de la unidad. Sobrecargar la unidad obligara al compresor a largo plazo. Los alimentos que se congelan lentamente pierden calidad y se descomponen.
- Asegúrese de envolver los alimentos correctamente. Seque los recipientes antes de colocarlos en el interior de la unidad, ya que esto reduce la acumulación de escarcha en el interior.
- Organice y etiquete los alimentos con el fin de reducir al mínimo el tiempo de apertura de la puerta. Cierre la puerta inmediatamente una vez retire los alimentos de la unidad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa y solución
La unidad no funciona	• Verifique que la unidad se encuentre bien conectada. • Se disparo el interruptor o se ha quemado el fusible.
El compresor se enciende y se apaga frecuentemente	• La temperatura del ambiente es mas caliente de lo normal. • Una gran cantidad de comida ha sido agregada a la unidad. • La puerta ha sido abierta con mucha frecuencia. • La puerta no esta cerrada completamente • El control de temperatura no esta ajustado correctamente • El empaque de la puerta no sella correctamente. • El refrigerador no tiene suficiente espacio libre. • La unidad ha sido desconectada recientemente por un periodo de tiempo. Son necesitadas 4 horas para que la unidad se enfríe completamente.
La temperatura en el interior de la unidad es demasiado caliente	• El control de temperatura esta ajustado en una posición muy cálida. Gire el control a una temperatura fría, y permita algunas horas a que la unidad se enfríe completamente. • La puerta se ha abierto por un periodo de tiempo prolongado ó ha sido abierta con mucha frecuencia. Aire caliente entra al refrigerador cada vez que este es abierto; abra la puerta con menos frecuencia. • La puerta no esta cerrada completamente • El empaque de la puerta no sella correctamente. • Una gran cantidad de comida caliente ha sido colocada

	recientemente en el interior de la unidad; espere hasta que el refrigerador alcance la temperatura que ha sido ajustada. • La unidad ha sido desconectada recientemente por un periodo de tiempo. Son necesitadas 4 horas para que la unidad se enfríe completamente.
La temperatura en el interior de la unidad es demasiado fría	• El control de temperatura esta ajustado en una posición demasiado fría; Gire el control de temperatura a una posición mas cálida y permita por algunas horas que se estabilice la temperatura
La temperatura externa en la superficie de la unidad es demasiado caliente	• Las paredes externas de la unidad pueden alcanzar como máximo 30 Grados F mas calientes que la temperatura del ambiente. Esto es normal mientras el compresor realice la transferencia de calor desde el gabinete interior de la unidad.
Hay ruido fuerte cuando se enciende el compresor	• Las partes plásticas se someten a expansión y contracción, como en tubos de agua caliente. Esto es normal, y el nivel se sonido disminuirá o se detendrá en cuando el compresor sigue funcionado.
Hay vibraciones	• Verifique que la unidad se encuentra sobre una superficie nivelada. De lo contrario, puede nivelar la unidad colocándole pequeños trozos de madera o de metal debajo de la unidad. • Asegúrese que el piso puede soportar el peso de la unidad. • La unidad esta tocando la pared; nivélelo nuevamente y retírelo de la pared
Hay condensación en las paredes internas de la unidad	• Si el clima es cálido o húmedo, se incrementa la tasa interna de acumulación de humedad. Esto es normal. • La puerta esta ligeramente abierta • La puerta se ha mantenido abierta por un periodo de tiempo prolongado ó ha sido abierta frecuentemente; ábrala la menor cantidad de veces posibles. • La puerta no esta ajustada correctamente.
Se forma condensación en el exterior de la unidad	• La puerta esta abierta ligeramente, causando que el aire frío salga del interior de la unidad y que se mezcle con el aire cálido y húmedo del exterior
La puerta no cierra correctamente	• La unidad no esta sobre una superficie nivelada. • El sello de la puerta esta sucio • El sello esta fuera de su posición

Gracias a las constantes mejoras realizadas a nuestros productos, puede que la unidad especificada en este manual de instrucciones no corresponda a la que usted ha adquirido.

ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada: AC115V/60Hz
Potencia de entrada nominal: 115 Vatios
Capacidad: 6.64 Pi.Cu

DIAGRAMA DE CIRCUITOS

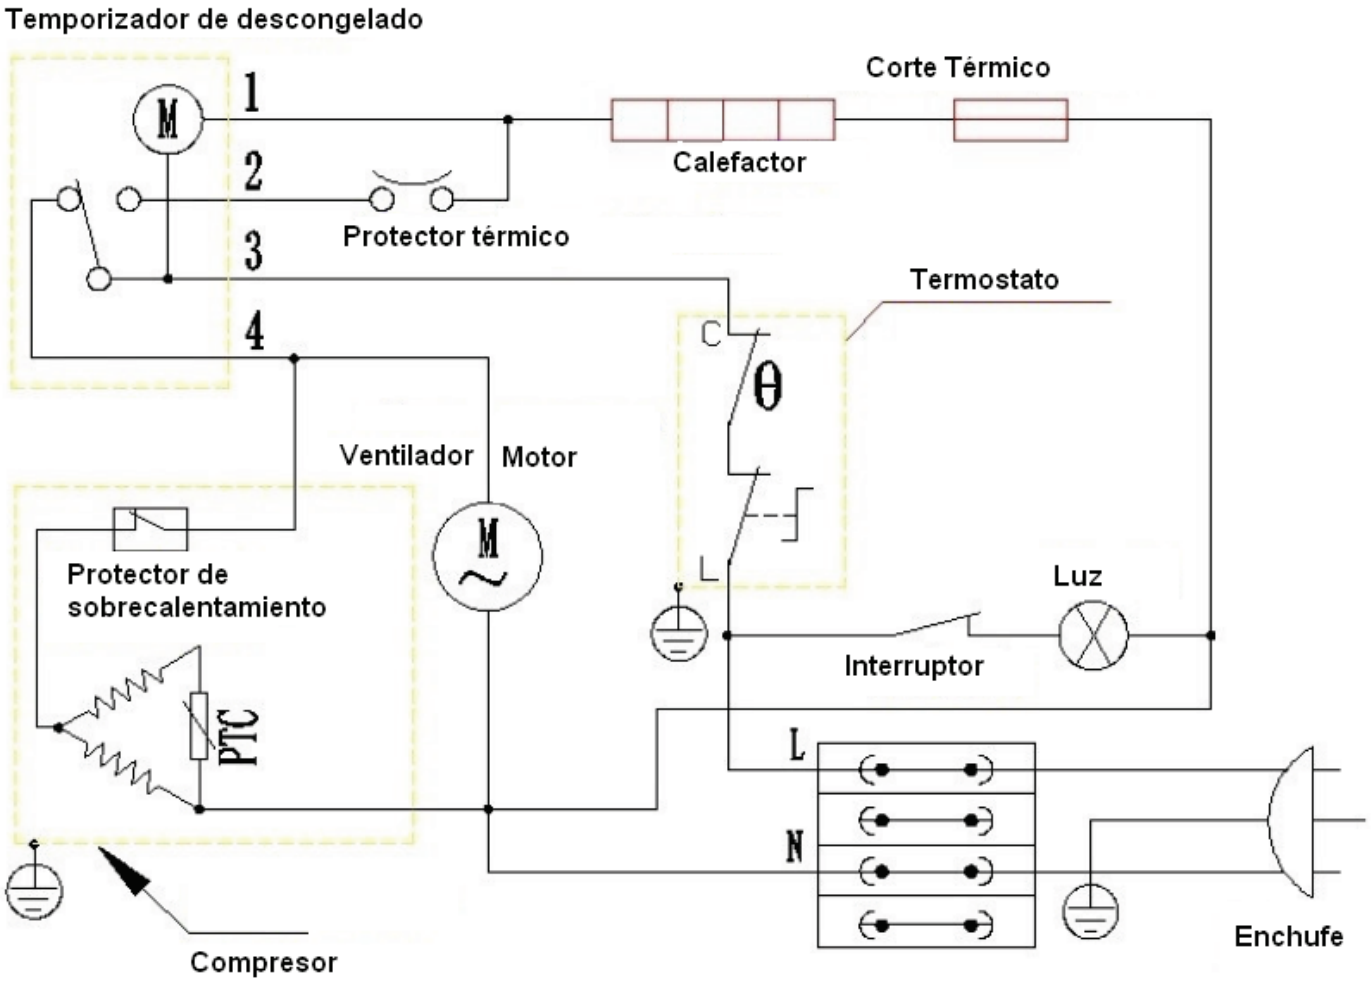

PREMIER®

INSTRUCTION MANUAL
FROST FREE REFRIGERATOR

NV-2192..
(DESIGN-SOL)

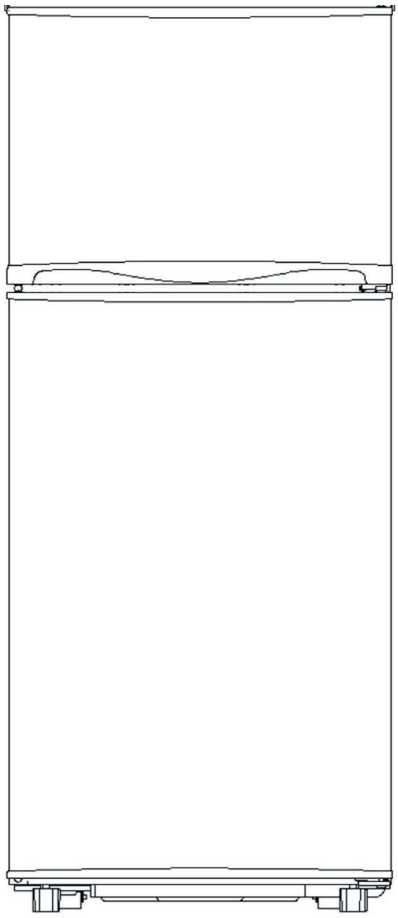

DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.
If you need extra support, please write to *info@premiermundo.com*

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT OPEN

Caution: To reduce the risk of electric shock do not open this device, there are not serviceable parts for customers. Please refer any maintenance or repair to qualified personnel.

This sign means the existence of dangerous voltage at the inside of the unit, which states a risk of electric shock.

This sign means that there are important instructions of operation and handling in the manual that comes with this device.

PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE
This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

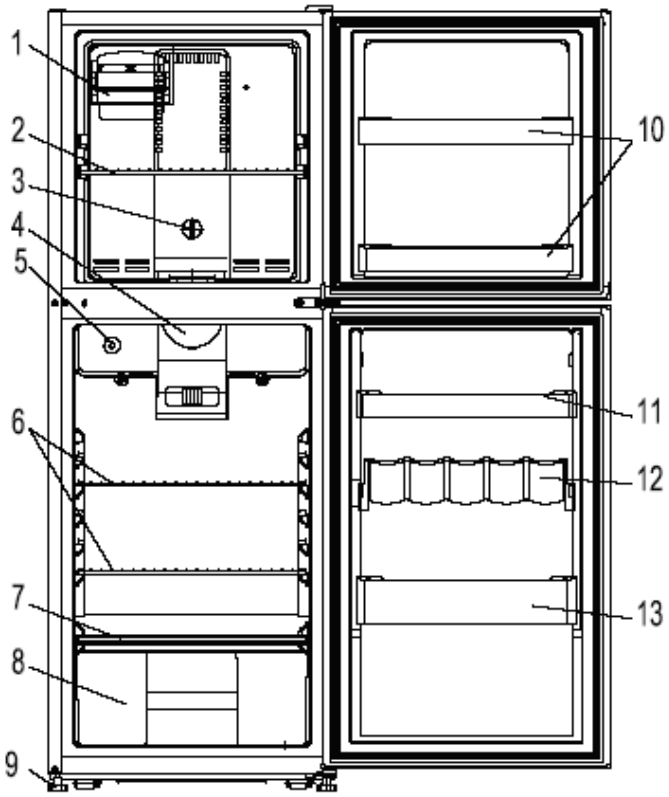

1:TWIST ICE MAKER

2.FREEZER SHELF

3.FREEZER TEMPERATURE CONTROL KNOB

4. LAMP COVER

5. REFRIGERATOR TEMPERATURE CONTROL KNOB

6.REFRIGERATOR SHELF

7.CRISPER COVER

8.CRISPER

9.LEVELING LEGS

10.FREEZER BAR

11.REFRIGERATOR BAR

12.REFRIGERATOR BAR

13.BOTTOM BAR

WARNING: Never touch the interior of the Freezer Chamber or frozen foods in the compartment with wet hands as this could result in frost bite.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING	To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury when using your refrigerator, follow these basic precautions:

- Read all instructions before using the refrigerator.
- **DANGER or WARNING:** Risk of child entrapment.
- To avoid the possibility of child entrapment, please take the following precautions before throwing out the refrigerator.
  - Remove all doors from the unit.
  - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
- Never allow children to operate, play with, or crawl inside the refrigerator.
- Never clean refrigerator parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard or explosion.
- Do not store or use gasoline or any other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other refrigerator. The fumes can create a fire hazard or an explosion.

-Save these instructions-

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Before Using Your Refrigerator

- Remove the exterior and interior packing.
- Before connecting the refrigerator to the power source, let it stand upright for approximately 4 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from improper handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth.

Installing Your Refrigerator

- This appliance is designed to be free standing only, and should not be recessed or built-in.
- Place your refrigerator on a floor that is strong enough to support the refrigerator when it is fully loaded.
- Allow 5 inches of space between the back and sides of the refrigerator, which allows the proper air ventilation. Adjust the feet to keep the refrigerator level.
- Locate the refrigerator away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Ambient temperature below 50°F or above 85°F will hinder the performance of this appliance. **This unit is not designed for use in a garage or any other outside installation.**
- Avoid locating the refrigerator in moist areas.
- Plug the refrigerator into dedicated, properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized service center. **This unit is not designed to be installed in an RV or used with an inverter.**
- After plugging the appliance into a wall outlet, turn the unit on and allow the unit to cool down for 2~3 hours under before placing food in the refrigerator or freezer compartment.

Electrical Conn

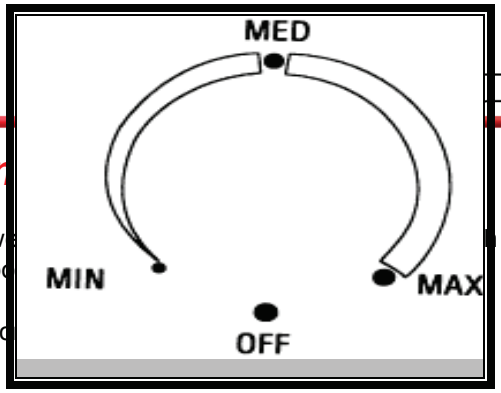

This refrigerator should be properly grounded for your safety. The pow... a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the po...

Do not, under any circumstances, cut or remove the third ground prong fr...

This refrigerator is not designed to be used with an inverter.

The cord should be secured behind the refrigerator and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

Never unplug the refrigerator by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.

Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance. Use of an extension cord can negatively affect the performance of the unit.

OPERATING YOUR REFRIGERATOR

Temperature Control

- Your refrigerator has one control for regulating the temperature. The temperature control is located on the top left hand corner of the refrigerator compartment.
- The first time you turn the unit on, adjust the temperature control knob to “MAX” and run for at least 2 hours before putting foods inside. This will ensure the cabinet is thoroughly chilled before food is put in.
- The range of the REFRIGERATOR temperature control is from position "MIN" the warmest to "MAX" the coldest. Adjust the temperature control to the setting that best suits your needs. The setting of “MED” should be appropriate for home or office refrigerator use.

- **NOTE;**
  - If the unit is unplugged, loses power; you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the refrigerator will not start.
  - Large amounts of food will lower the cooling efficiency of the appliance.
  - Do not place the foods on the air outlet, and leave spaces for airflow.
  - If you choose to change the thermostat setting, adjust thermostat control by one increment at a time. Allow several hours for temperature to stabilize between adjustments.
  - Adjusting the temperature control in the refrigerator compartment will affect the temperature in both the refrigerator and the freezer compartment.

Changing The Light Bulb

Before removing the light bulb, turn off the refrigerator first and then unplug the unit from the wall outlet. Failure to do so could result in electrical shock or personal injury.

- Use Phillips screwdriver to take out screw.
- Remove the light cover by pulling downwards gently
- Unscrew the bulb
- Replace with a 15 watt-refrigerator bulb that is the sameshape and size.
- Replace the light bulb cover and tighten screw.

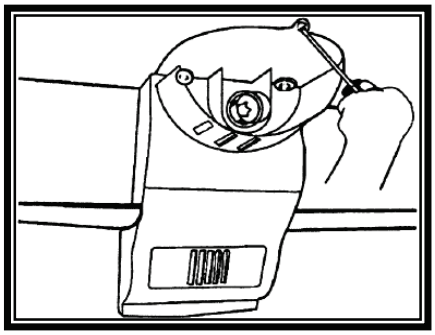

OPERATING FREEZER COMPARTMENT

Temperature Control

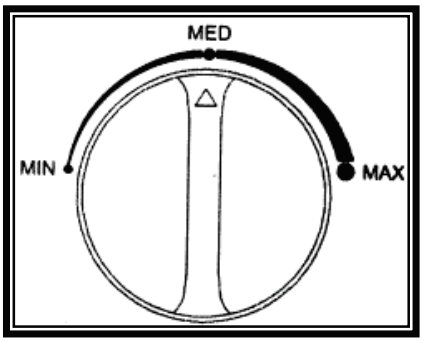

- Your refrigerator has one control for regulating the temperature in the freezer compartment. The temperature control is located on the center of the freezer compartment's interior back panel.
- The first time you turn the unit on, adjust the temperature control knob to "MAX" and run for at least 2 hours before putting foods inside. This will ensure the cabinet is thoroughly chilled before food is put in.
- The range of the FREEZER temperature control is from position "MIN" the warmest to "MAX" the coldest. Adjust the temperature control to the setting that best suits your needs.

Ice Tray

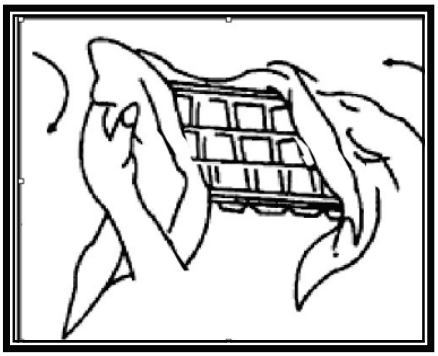

It is for making ice, pour cool water into ice tray up to its 4/5 volume, place it in ice making chamber for two hours and the ice can be made automatically. When you want to take ice cubes, please twist the ice tray, and the ice cubes are separated from the ice tray. But do not bend it, otherwise it will crack. If you want to shorten the time of making ice, you can set the temperature control knob at "MAX".

Notes:
Do not store can foods or food stored in glass containers in the freezer compartment.

The Freezer Compartment

- This compartment is designed for the long-term storage of frozen food. Storage time period is up to three months.
- The storage life of frozen foods varies and the recommended storage time should not be exceeded.
- Place frozen food into the freezer as quickly as possible after purchase. If there are instructions on the packet, carefully follow these instructions regarding storage times.

CARE AND MAINTENANCE

Cleaning Your Refrigerator

- Upon installation of your new appliance, it is recommended that it be cleaned thoroughly.
- Turn off the refrigerator first and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all food content.
- Wash the inside with a damp warm cloth soaked in lukewarm water and baking soda solution. The solution should be about 2 tablespoons of baking soda to a quart of water.
- Be sure to keep the door gasket (seal) clean to keep the unit running efficiently.
- The outside of the refrigerator should be cleaned with mild detergent and warm water.
- Dry the interior and exterior with a soft cloth.
- The condenser coils should be vacuumed when they are dusty or dirty.

Vacation Time

- Turn off the refrigerator first and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all the food.
- Clean the refrigerator.
- Leave the lid open slightly to avoid possible formation of condensation, mold, or odors.
- Use extreme caution in the case of children. The unit should not be accessible to child's play.
- **Short vacations:** Leave the refrigerator operating during vacations of less than three weeks.
- **Long vacations:** If the appliance will not be used for several months, remove all food and unplug the power cord. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly: blocking it open if necessary or have the door removed.

Moving Your Refrigerator

- Turn off the refrigerator first and then unplug the unit from the wall outlet.
- Remove all the food.
- Securely tape down all loose items inside your refrigerator.
- Tape the doors shut.
- Be sure the refrigerator stays in the upright position during transportation.

Energy Saving Tips

- The refrigerator should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the refrigerator. Overloading the refrigerator forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the refrigerator. This cuts down on frost build-up inside the refrigerator.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

TROUBLESHOOTING GUIDE

You can solve many common refrigerator problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling for service.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Refrigerator does not operate.	Not plugged in. The circuit breaker tripped or a blown fuse.
Compressor turns on and off frequently.	The room temperature is hotter than normal. A large amount of food has been added to the refrigerator. The door is opened too often. The door is not closed completely. The temperature control is not set correctly. The door gasket does not seal properly. The refrigerator does not have the correct clearances. The refrigerator has recently been disconnected for a period of time. 4 hours are required for the refrigerator to cool down completely.
Temperature inside the refrigerator is too warm.	Temperature control is set too warm. Turn the control to a cooler setting and allow several hours for the temperature to stabilize. Door is kept open too long or is opened too frequently. Warm air enters the refrigerator every time the door is opened. Open the door less often. The door is not closed completely. The door gasket does not seal properly. A large amount of warm or hot food might have been stored recently. Wait until the refrigerator has had a chance to reach its selected temperature. The refrigerator has recently been disconnected for a period of

	time. 4 hours are required for the refrigerator to cool down completely.
Temperature inside the refrigerator is too cold.	Temperature control is set too cold. Turn the control to a warmer setting and allow several hours for the temperature to stabilize.
Temperature of external refrigerator surface is warm.	The exterior refrigerator walls can be as much as 30°F warmer than room temperature. This is normal while the compressor works to transfer heat from inside the refrigerator cabinet.
Popping or cracking sound when compressor comes on.	Metal parts undergo expansion and contraction, as in hot water pipes. This is normal. Sound will level off or disappear as refrigerator continues to run.
Bubbling or gurgling sound, like water boiling.	Refrigerant (used to cool refrigerator) is circulating throughout the system. This is normal.
Vibrations.	Check to assure that the refrigerator is on a level surface. Floor is uneven or weak. Refrigerator rocks on the floor when it is moved slightly. Be sure floor can adequately support refrigerator. Level the refrigerator by putting wood or metal shims under part of the refrigerator. The refrigerator is touching the wall. Re-level the refrigerator and move it from the wall. See “Installation Instructions”.
Moisture forms on inside refrigerator walls.	Weather is hot and humid, which increases internal rate of frost build-up. This is normal. Door is slightly open. Door is kept open too long, or is opened too frequently. Open the door less often. The door is not sealed properly.
Moisture forms on outside of refrigerator.	Door is slightly open, causing cold air from inside the refrigerator to meet warm moist air from outside.
The door will not close properly	The refrigerator is not on a level surface. The gasket is dirty. The storage basket is out of position.

Due to product's changing and improving, the exact product for the consumer may not correspond with some details in the instruction. Please accept our apology for no information in advance.

INPUT VOLTAGE : AC115V/60Hz
RATED INPUT POWER 115W
CAPACITY : 6.64 CU.FT

CIRCUIT DIAGRAM